





1. Coloque **A** sobre una superficie plana 2. Inserte **B** en la parte posterior de **A**

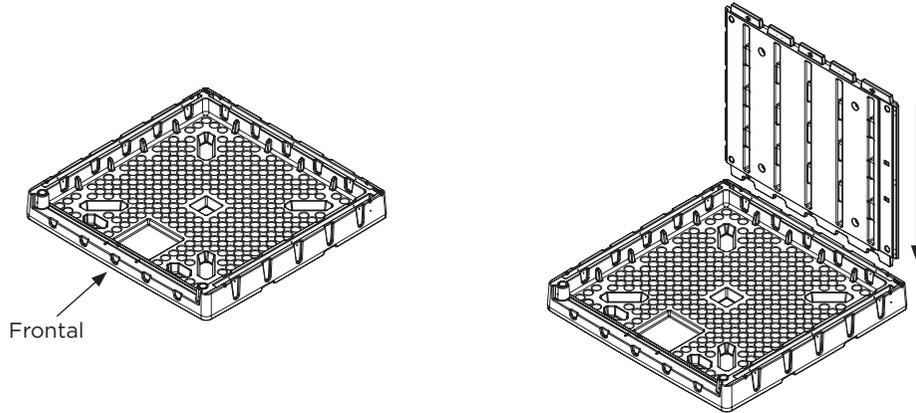


3. Inserte **C** en **A** (de uno en uno) asegurándose de que las juntas de las esquinas se cruzan

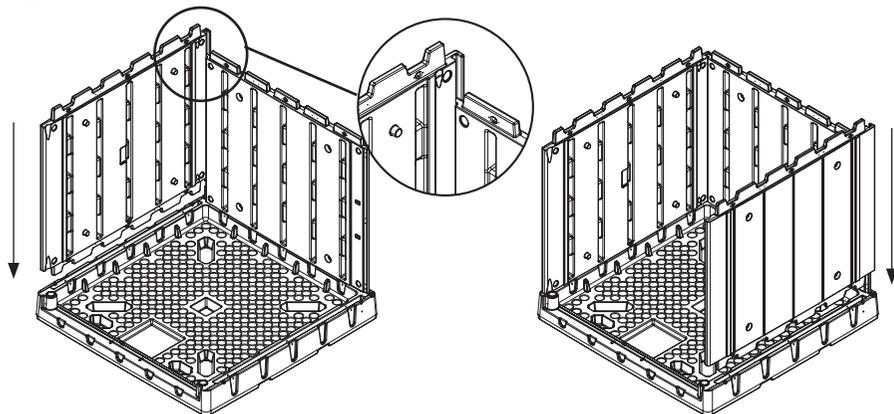


4. Coloque **D** sobre **B** y **C** asegurándose de que **B** y **C** encajan en **D** 5. Inserte **E** en **A** y **D**

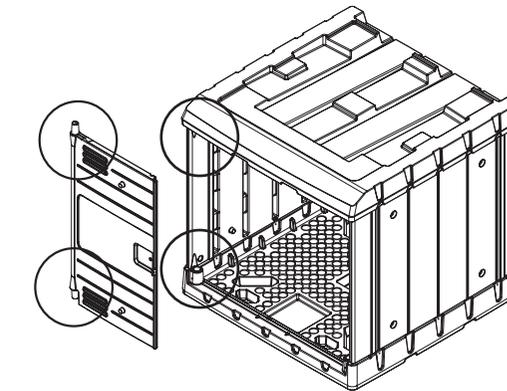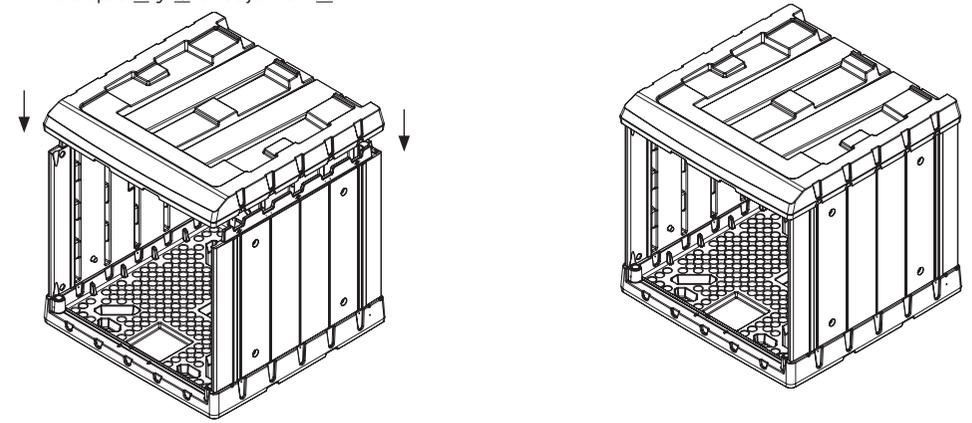


Primero, inserte el pasador inferior en **A**

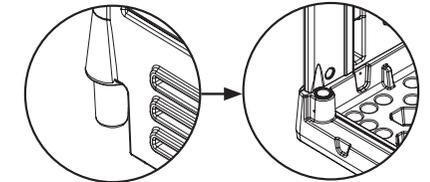


Levante **D** a la vista para que **E** encaje en la parte superior

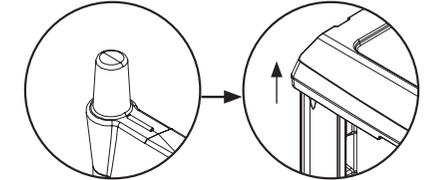


6. Repita el paso 5 para **F** en **A** y **D**

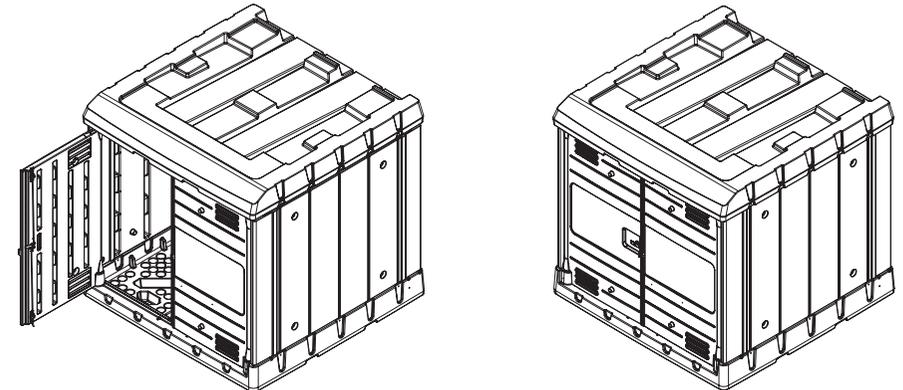


7. Fije **A** y **D** en su sitio con **G** en los 18 puntos de fijación
Fije **B** y **C** en su sitio con **F** en los 4 puntos de fijación

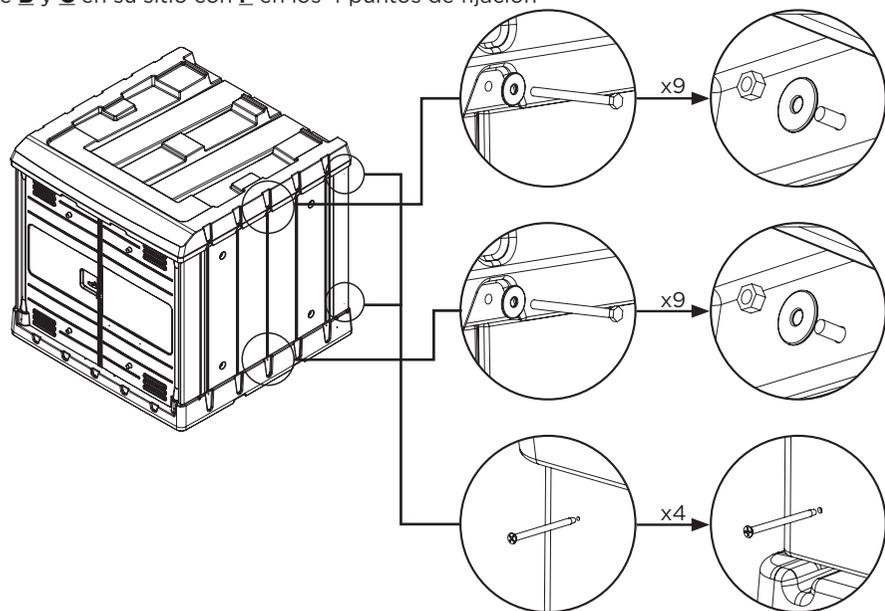

8. **IMPORTANT!** Asegúrese de que los soportes centrales del palé antiderrames están en su sitio antes de finalizar el montaje

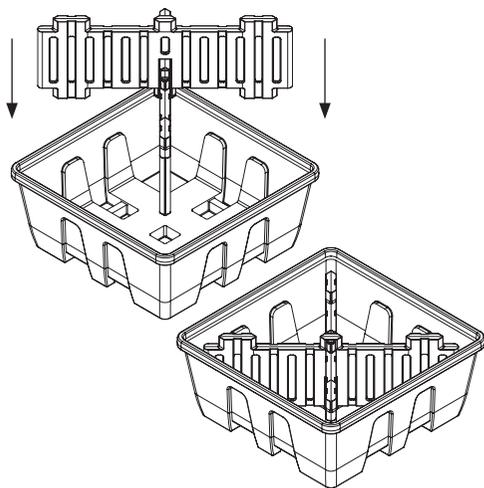


9. Coloque la cubierta dura para GRG en los soportes centrales del palé antiderrames utilizando las cavidades de la carretilla, asegurándose de que la plataforma esté alineada con los soportes centrale

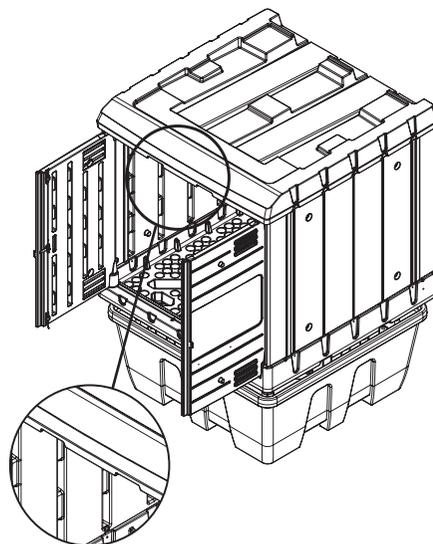

03/2023-01

Instrucciones de montaje

Cubeta para GRG

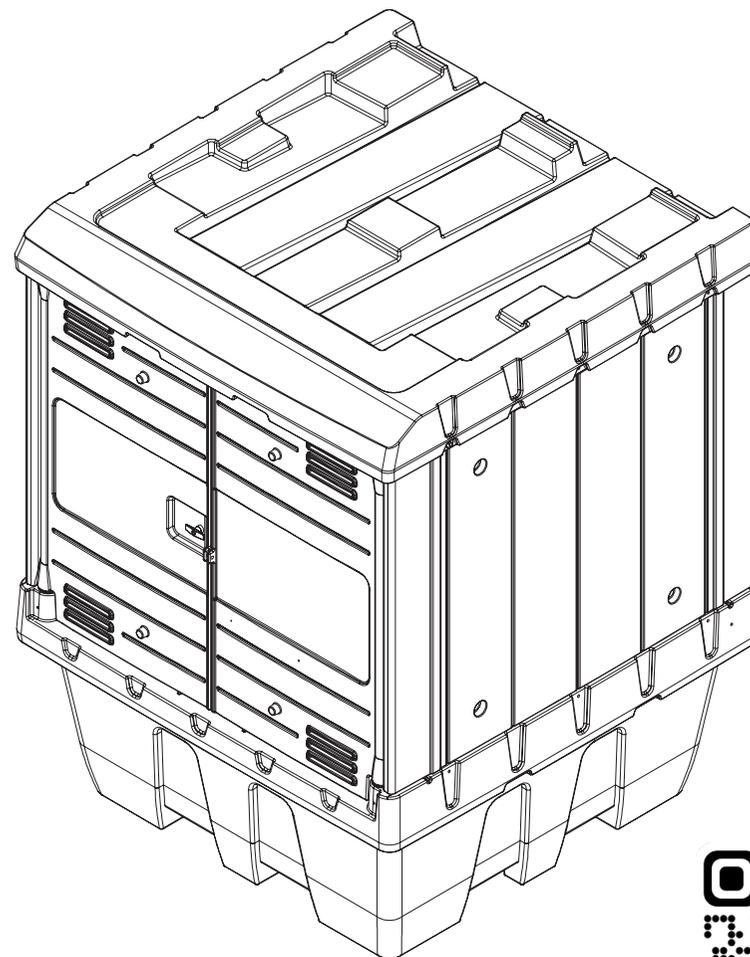

Video

